
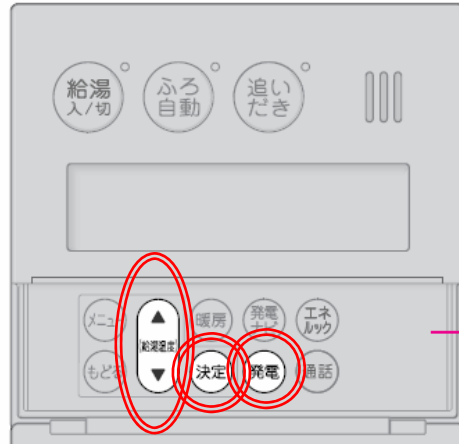


# 別紙1 操作マニュアル















- ①リモコンのふたを開けてください  
二重丸  箇所のボタンをつかいます。

【台所リモコン】



- ②以下手順にて、発電「切」に設定下さい。

## 発電切に設定する

操作	操作後の画面	お知らせ
<b>1</b> ふたの中の  を押す		
<b>2</b> 「発電モード」が選択されていることを確認し、  を押す		
<b>3</b> ①  で「発電切」を選択する ②  を押す	①  ② 	
<b>4</b> ①  の  で「はい」を選択する ②  を押す	①  ② 	* 画面が発電メニューに戻り、  「入」時は約10秒後トップ画面に戻ります。  点滅→点灯  (トップ画面例)




\*「発電切」点滅中(最大60分)は水抜きしないでください。また、電気・水・ガスも遮断しないでください。点灯後は可能です。  
 \*「発電切」に設定しても発電停止完了までに **最大60分** かかります。

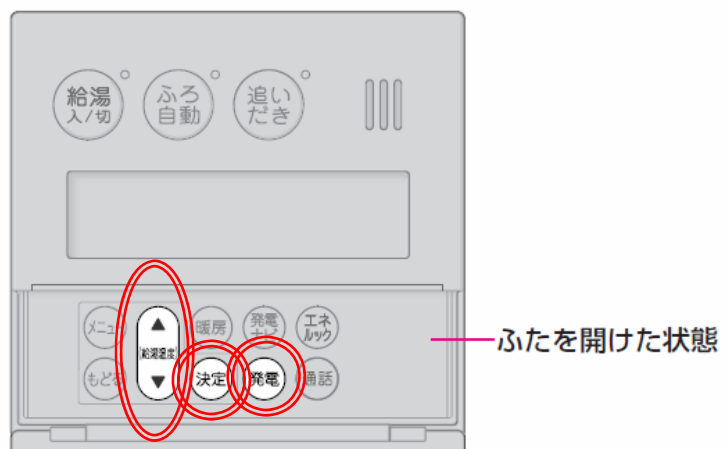
## 別紙2 計画停電終了後にお願いする操作

発電モードを「自動」等にお戻しください。

例) 自動発電に設定する場合














- ①リモコンのふたを開けてください  
二重丸  箇所のボタンをつかいます。

【台所リモコン】



- ②以下の手順にて自動発電に設定ください

### 自動発電に設定する

操作	操作後の画面	お知らせ
<b>1</b> ふたの中の  を押す		*  の「入」「切」に関係なく、設定できます。
<b>2</b> 「発電モード」が選択されていることを確認し、  を押す		
<b>3</b> 「自動」が選択されていることを確認し、  を押す		
<b>4</b> ①  の  で「はい」を選択する ②  を押す 【自動発電設定完了】	①  ② 	* 画面が発電メニューに戻り、  「入」時は約10秒後トップ画面に戻ります。 