

蓄電池【POWER iE6 HYBRID】の仕様と災害への備え



概要

蓄電池は、災害時のバックアップ電源として設置されていますが、停電時、蓄電池に貯めた電力の使い方をご存知ですか？
また、台風等のあらかじめ予測できる災害に備えて満充電を維持し、いざという時に最大限活用できるようにしておきましょう！

蓄電池の仕様 ①～③

型式が屋外にある蓄電池システムパワコン筐体
に下記シールが貼ってありますので、ご確認
をお願いします。



※末尾の数字3桁で
判別できます。

- ① 【型式：EPS-20H-100 6.2kWh】
停電時・復電時、基本的には操作不要です。
また停電時に基本蓄電池から供給される最大電力は2000Wです。
- ② 【型式：EPS-20H-200 6.2kWh】
停電時・復電時、基本的には操作不要です。
また停電時に基本蓄電池から供給される最大電力は2000Wです。
ただし、エネファーム併設でガスと水の供給がある場合、停電時供給できる最大電力は、最大2700Wとなります。
- ③ 以下の箇所は標準で供給されるように設計されています。※以下供給箇所以外にも蓄電池専用回路のコンセントが設けられている場合もございます。

標準で供給される部分はココ！


- リビング照明
- リビングテレビ用コンセント
- リビング冷蔵庫
- 情報BOX内機器用電源
- エネファーム給湯用外部コンセント

【ご注意】蓄電容量を使い切ってしまうと、蓄電池専用回路に電力を供給することはできません。

停電時操作が必要な場合 操作方法 ①～②


- ① 【EPS-20H-100】エネファーム併設で手動切替盤が屋内に設置されており、切替スイッチが上側（通常時）にセットされている場合、以下の操作を行います。
切替盤（分電盤の付近にあります）の切替スイッチを『通常時』から『停電時』に切り替えます。

【ご注意】分電盤および切替盤は、濡れた手で操作しないでください（感電のおそれがあります）。

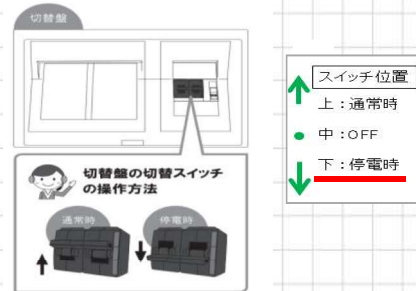

- ② リモコンの停電時動作が【手動】に設定されている場合（EPS-20H-100, 200共通）は以下の操作を行います。

リモコンの表示ディスプレイに表示される下記メッセージを確認します。

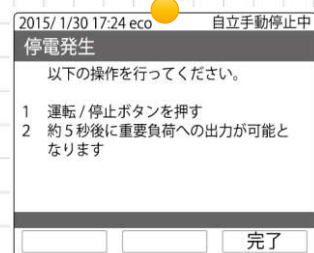

続きは裏面をご覧ください。

ダイワファミリークラブ(Webサイト)に関するお問い合わせ

ダイワファミリークラブ(Webサイト)についてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

ダイワファミリークラブ事務局

0120-156-490

受付時間:9時～17時(土・日・祝、年末年始、夏季休業を除く)

住まいに関するご相談・お困りごと

ご自宅のメンテナンスのご依頼や、リフォームに関する相談などがございましたら、お気軽にご相談ください。

ダイワハウスお客さまセンター

0120-810-641

24時間受付(年中無休)



Webからお問い合わせいただけますと相談箇所の写真が添付できます

停電時操作が必要な場合 操作方法 ③

- ③ 運転/停止ボタンを押します。約5秒後に自立運転が開始されます。その後、完了ボタンを押すことでメイン画面に戻ります。



復電時 操作方法 ①～②

- ① 停電時、切替盤（分電盤の付近にあります）の切替スイッチを『通常時』から『停電時』に切り替えた場合、『通常時』に戻してください。

POINT


『通常時』側に設定することで、エネファームの発電電力が蓄電池専用回路にも供給されるようになります。エネファームの発電電力を蓄電池専用回路に対して供給を希望しない場合は、『停電時』側のままで構いません。『停電時』側に設定した場合、停電発生等において切り替え操作は不要です。【推奨】

- ② 復電時において操作は不要です。リモコンの表示ディスプレイは自動でトップ画面に戻ります。

バックアップモード 設定方法 ①～④

バックアップモードに設定を変更することで、時刻や日射量に関係なく、満充電になるまで蓄電池に充電します。また、商用電力側が停止した場合（停電時）にのみ放電します。

- ① トップ画面で【設定】ボタンを押します。
- ② 「↓」ボタンで「運転モード切替え」を選択し「決定」ボタンを押します。

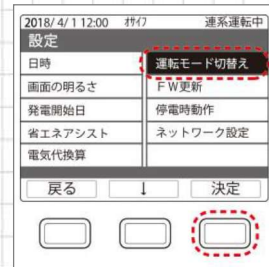

- ③ 運転モードを選択し「変更」ボタンを押します。「運転モード」をバックアップモードに変更後「↓」ボタンで「表示値確定」を選択し「決定」ボタンを押します。



- ④ 画面内容を確認して「決定」ボタンを押します。



【ご注意】 停電の心配がなくなりましたら、充電時間の設定を戻してください。